

Node Locked Lizenzierung ab Solid Edge ST4

Für Solid Edge ST4 (Version 104) und folgende wird die aktuelle Lizenzierungsmethode für NODE LOCKED (Computergebundene) Lizenzen dahingehend geändert, dass sie nicht mehr auf der Volumenseriennummer der Festplatte basiert.

Solid Edge Version 104 und folgende basieren auf der Solid Edge Composite Host ID des Computers (SE CID). Diese Nummer ist Maschinen-spezifisch und eindeutig für jeden Rechner.

Wichtiger Hinweis:

V104 Lizenzen sind nicht rückwärts kompatibel zu V103 oder früher (ST3 und niedriger läuft nicht mit ST4-Lizenzfile).

Sollten Sie Solid Edge ST3 (oder früher) betreiben wollen, muß die Lizenzierung auf die Volumenseriennummer der Festplatte erfolgen. Näheres dazu siehe:

http://www.solid-system-team.de/downloads/div/HD_NodeLocked_Lizenzierung.pdf

Für die Generierung des ST4-Lizenzfiles müssen Sie die License Management Webseite besuchen. Näheres dazu später in diesem Dokument.

Für den Zugriff auf diese Seite benötigen Sie einen Webkey-Account.

Sollten Sie noch keinen Webkey haben, beachten Sie bitte folgendes Dokument:

http://www.solid-system-team.de/downloads/div/HD_GTAC_Webkey_Info.pdf

■ **Achtung** ■

Sie müssen einmalig eine web-basierte Aktivierung für Ihre Lizenzen durchführen. Nur dann können Sie die Software permanent verwenden.

Ohne Wartungsvertrag haben Sie dafür nur einen kurzen Zeitraum.

Wir empfehlen daher **dringend**, dass Sie die Aktivierung **sofort durchführen!**

■ **Achtung** ■

■ Vorbereitende Schritte:

Zur Erstellung der Lizenzdatei für Solid Edge ST4 (oder höher) benötigen Sie drei Informationen:

- Den Rechnernamen
- Die Solid Edge Composite Host ID
- Lizenzinformationen (Produkte) die Sie dem Rechner zuweisen möchten.

1) Der Rechnername:

Dies dient nur als Hilfestellung dafür, dass Sie für sich eine Zuordnung von Rechner zu Lizenz oder Arbeitsplatz treffen können. Der Rechnername welchen Sie festlegen muss NICHT identisch mit dem Windows-Rechnernamen sein. Er dient nur zu Ihrer Übersicht, welche Lizenzen welchem Arbeitsplatz zugewiesen werden.

2) Die Solid Edge Composite Host ID:

Beim Aktivieren von Lizenzen müssen Sie ab Solid Edge ST4 die Solid Edge Composite Host ID-Nummer (SE_CID) für jeden Computer angeben. Es gibt 3 Möglichkeiten zum Abrufen der SE_CID-Nummer:

- Einlesen der Nummer von installierten Arbeitsplätzen
- Downloaden und Ausführen des Dienstprogramms SE CID
- Abrufen der Nummer von der Webseite für die Produktaktivierung

Behalten Sie nach Abruf der SE_CID-Nummer eine Kopie der Informationen. Sie verwenden diese Nummer zum Aktivieren Ihrer Lizenz.


Hinweis

Wenn Sie mehrere Computer aktivieren, sollten Sie eine Liste mit den verschiedenen Computern und den zugehörigen SE_CID-Nummern anlegen.


Sie müssen für jeden registrierten Computer eine Computerbezeichnung und die entsprechende Nummer eingeben.

- **Möglichkeit 1: Einlesen der Nummer von installierten Arbeitsplätzen**

1. Klicken Sie auf Start -> Alle Programme -> Solid Edge ST4 -> Lizenzierung ->Lizenzdienstprogramm.

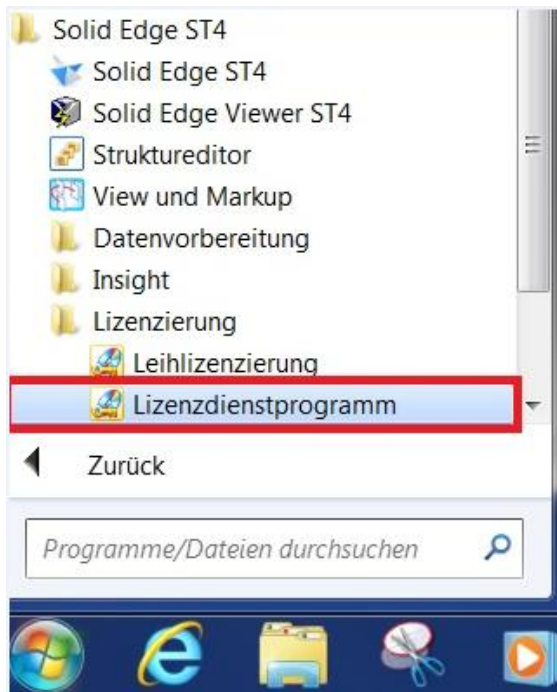


Ihre SE_CID-Nummer wird rechts oben im Dialogfeld angezeigt.

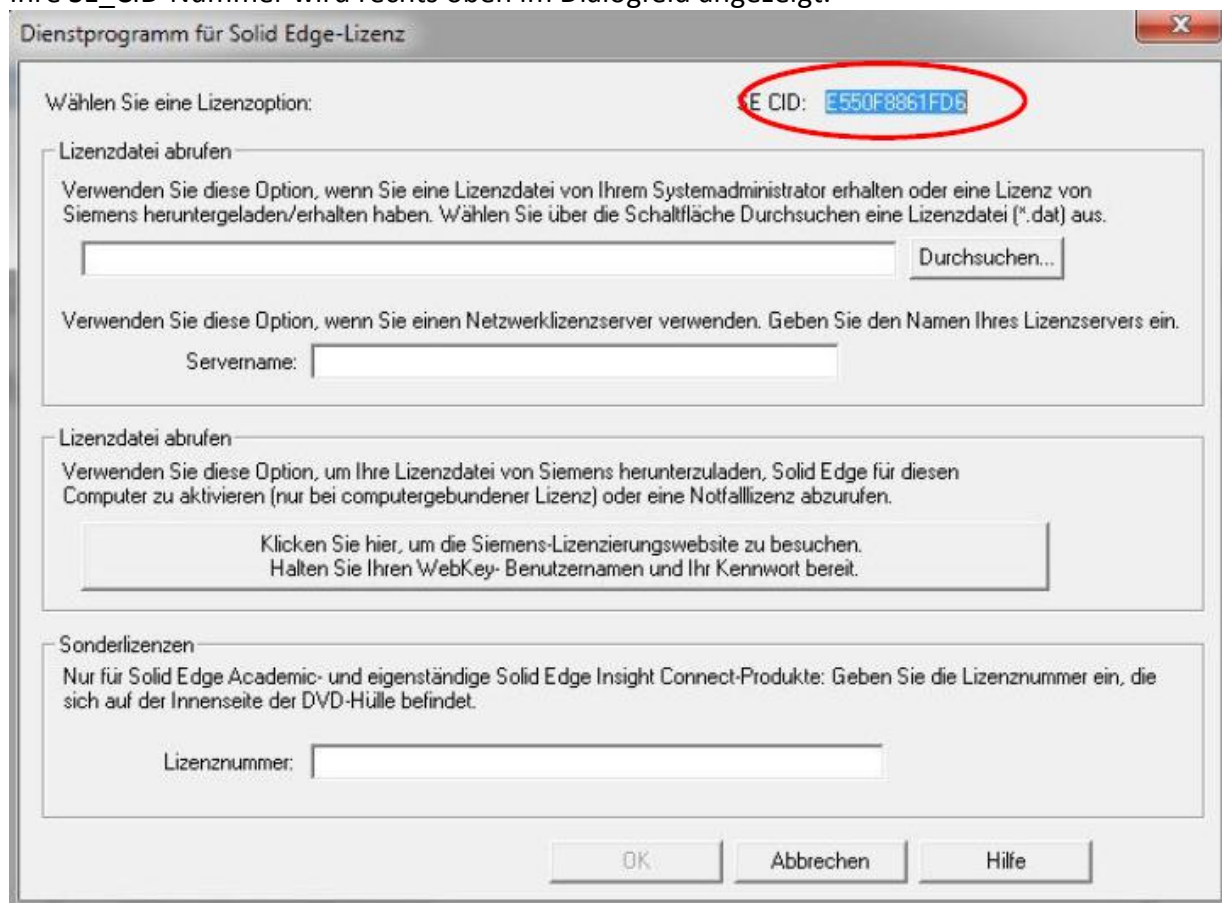

- **Möglichkeit 2: Downloaden und Ausführen des Dienstprogramms SE CID**

1. Öffnen Sie einen Webbrowser und besuchen Sie den Siemens PLM FTP-Server:
http://ftp.ugs.com/solid_edge/SupportTools/SE_CID_UTILITY
2. Geben Sie bei entsprechender Aufforderung Ihr WebKey-Konto und Ihr Kennwort ein.
3. Klicken Sie, wenn der Bildschirm des SE_CID-Dienstprogramms angezeigt wird, mit der rechten Maustaste auf den Eintrag **SE_CID_utility.exe** und wählen Sie die Option zum Downloaden und Speichern der Datei. Speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer an einem Ort, an dem Sie sie auf einfache Weise wieder finden können.
4. Kopieren Sie diese Datei auf jeden Computer, auf dem Sie eine Lizenz für Solid Edge aktivieren wollen.
5. Führen Sie das Dienstprogramm auf jedem dieser Computer aus und speichern Sie die angezeigte SE_CID-Nummer.

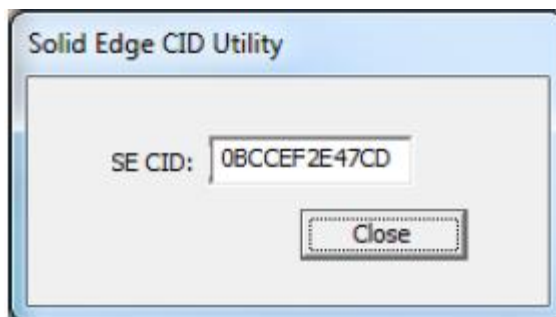

- **Möglichkeit 3: Abrufen der Nummer von der Webseite für die Produktaktivierung**

Öffnen Sie auf einem Computer mit Solid Edge einen Webbrowser und besuchen Sie die Webseite für die Produktaktivierung. Bei den dort angezeigten Rechnern befindet sich neben dem Feld SE_CID befindet sich die Schaltfläche **Nummer abrufen**. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Dienstprogramm ausführen zu lassen, das die SE_CID-Nummer ermittelt und auf der Webseite aufzeichnet.

Näheres dazu in dem Kapitel "Lizenzdatei erstellen" später in diesem Dokument

Hinweis: Bei mehreren Solid Edge Arbeitsplätzen müssen Sie mit jedem Rechner nacheinander die Webseite für die Produktaktivierung besuchen. Auch können Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers das automatische Abrufen verhindern. Wir empfehlen daher eine der beiden anderen Varianten um die SE_CID zu ermitteln!

3) Lizenzinformationen

Die Lizenzinformationen werden durch Ihre Anmeldung an der License Management Webseite von Siemens PLM zur Verfügung gestellt.

Dies sind Produkte, wie z.B. Solid Edge Classic oder Solid Edge Foundation zusätzlich evtl. XpresRoute usw., welche Sie erworben haben. Sie sollen sich im Vorfeld darüber Gedanken gemacht haben, welche Arbeitsplätze mit den evtl. unterschiedlichen Lizenzen ausgestattet werden.

■ Lizenzdatei erstellen:

1. Öffnen Sie die Webseite für die Produktaktivierung:

Gehen sie dazu auf <http://www2.ugs.com/Support/LicenseManagement>

2. Melden Sie sich mit Ihrem Webkey an

SIEMENS → siemens.com → Automation and Drives


US Site United States Sitemap | Contact Us

Siemens PLM Software About Us Products Industry Solutions Partners Training & Support [Advanced] Search

Sign In

WebKey Username:

WebKey Password:

 [sign in](#)

Forgot your Webkey [User Name / Password / or Change Password](#)

New Users
If you don't have a WebKey, you may [register](#) for one.
If you are a new webkey user and need to activate your webkey key please follow this [activation process](#).


Problems
Please note that your WebKey ID and password are case sensitive!
If you are having problems, please [contact us](#).

Copyright © 2008 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc.
[Corporate Information](#) | [Privacy Policy](#) | [Terms of Use](#)

Sollten Sie noch keinen Webkey haben, beachten Sie bitte folgendes Dokument
http://www.solid-system-team.de/downloads/div/HD_GTAC_Webkey_Info.pdf

3. Gegebenenfalls Sprache umstellen

Wählen Sie rechts oben ihre gewünschte Sprache, z.B. Deutsch aus

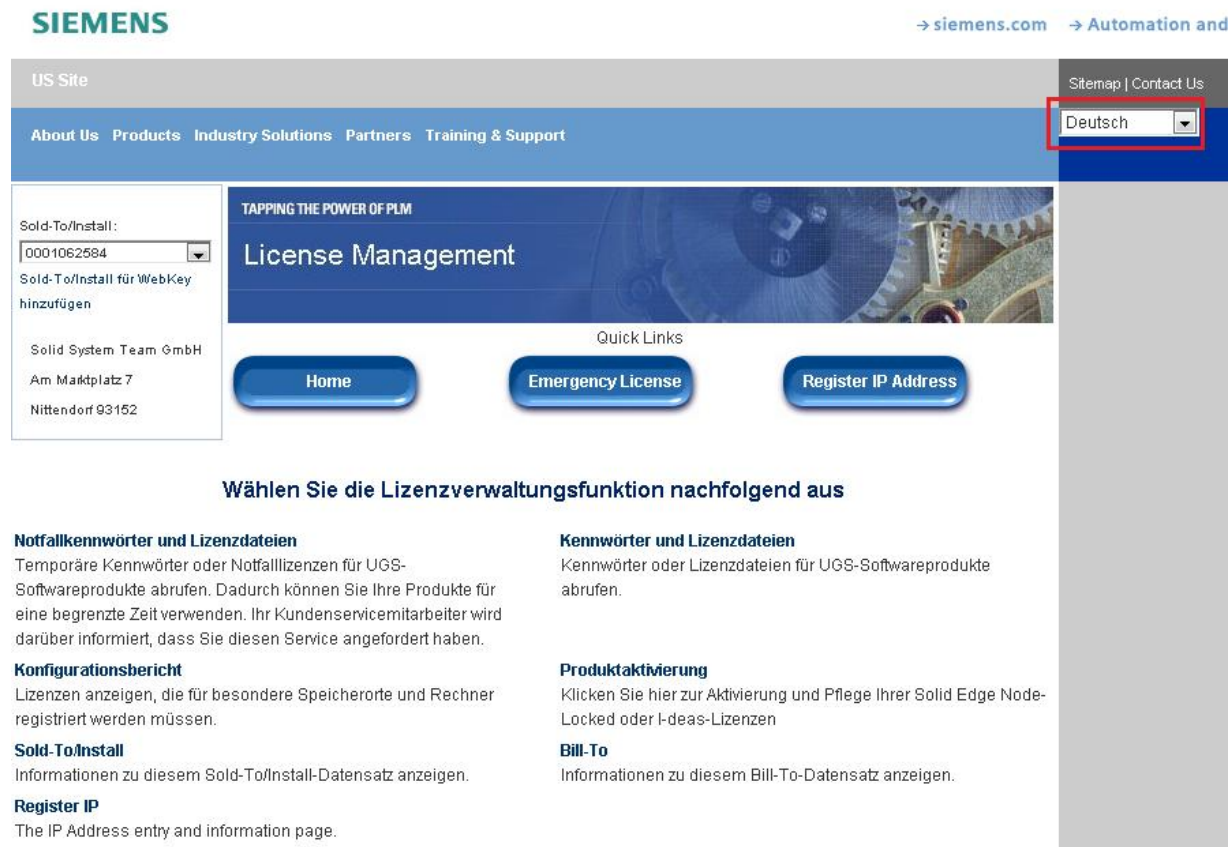

The screenshot shows the Siemens website interface. At the top left is the 'SIEMENS' logo. To the right, there are navigation links: '→ siemens.com' and '→ Automation and'. Below the logo, there is a 'US Site' label and a 'Sitemap | Contact Us' link. A navigation bar contains links for 'About Us', 'Products', 'Industry Solutions', 'Partners', and 'Training & Support'. A language selection dropdown menu is highlighted with a red box, showing 'Deutsch' as the selected option. Below the navigation bar, there is a 'License Management' section with a 'TAPPING THE POWER OF PLM' header. A 'Quick Links' section contains three buttons: 'Home', 'Emergency License', and 'Register IP Address'. On the left side, there is a 'Sold-To/Install' section with a dropdown menu showing '0001062584' and a 'Solid-To/Install für WebKey hinzufügen' button. Below this, there is contact information for 'Solid System Team GmbH' at 'Am Marktplatz 7, Nittendorf 93152'. The main content area is titled 'Wählen Sie die Lizenzverwaltungsfunktion nachfolgend aus' and contains four columns of text:

- Notfallkennwörter und Lizenzdateien**
Temporäre Kennwörter oder Notfalllizenzen für UGS-Softwareprodukte abrufen. Dadurch können Sie Ihre Produkte für eine begrenzte Zeit verwenden. Ihr Kundenservicemitarbeiter wird darüber informiert, dass Sie diesen Service angefordert haben.
- Konfigurationsbericht**
Lizenzen anzeigen, die für besondere Speicherorte und Rechner registriert werden müssen.
- Sold-To/Install**
Informationen zu diesem Sold-To/Install-Datensatz anzeigen.
- Register IP**
The IP Address entry and information page.
- Kennwörter und Lizenzdateien**
Kennwörter oder Lizenzdateien für UGS-Softwareprodukte abrufen.
- Produktaktivierung**
Klicken Sie hier zur Aktivierung und Pflege Ihrer Solid Edge Node-Locked oder I-deas-Lizenzen
- Bill-To**
Informationen zu diesem Bill-To-Datensatz anzeigen.

4. Gehen Sie auf "Produktaktivierung"

SIEMENS → siemens.com

U.S. Site

About Us · Products · Industry Solutions · Partners · Training & Support

Sold-To/Install:
1234567890
ACME Machine Co
Solid Edge
Huntsville
AL

TAPPING THE POWER OF PLM

License Management

Quick Links

- Home
- Emergency License
- Composite Host ID
- Register IP Address

Wählen Sie die Lizenzverwaltungsfunktion nachfolgend aus

Notfallkennwörter und Lizenzdateien

Temporäre Kennwörter oder Notfalllizenzen für UGS-Softwareprodukte abrufen. Dadurch können Sie Ihre Produkte für eine begrenzte Zeit verwenden. Ihr Kundenservice-Mitarbeiter wird darüber informiert, dass Sie diesen Service angefordert haben.

Konfigurationsbericht

Lizenzen anzeigen, die für besondere Speicherorte und Rechner registriert werden müssen.

Sold-To/Install

Informationen zu diesem Sold-To/Install-Datensatz anzeigen.

Composite Host ID

The Composite Host ID (CID) entry and information page.

Register IP

The IP Address entry and information page.

Kennwörter und Lizenzdateien

Kennwörter oder Lizenzdateien abrufen.

Zur Aktivierung hier klicken

Produktaktivierung

Klicken Sie hier zur Aktivierung und Pflege Ihrer Solid Edge Node-Locked oder I-deas-Lizenzen

Bill-To

Informationen zu diesem Bill-To-Datensatz anzeigen.

Geben Sie in die daraufhin erscheinende Maske die **Solid Edge Version** ein, für die das neue Lizenzfile erzeugt werden soll. Klicken Sie danach auf **Weiter**.
Bitte beachten Sie: V104 = Solid Edge ST4;

The screenshot shows a web interface for license management. On the left, a white box contains the following text: "Solid-To/Install: 0001062584", "Solid System Team GmbH", "Am Marktplatz 7", and "Nittendorf 93152". The main area has a blue header with the text "TAPPING THE POWER OF PLM" and "License Management". Below the header, there are three blue buttons: "Home", "Emergency License", and "Register IP Address". The text "Quick Links" is positioned above the buttons.

Produktaktivierung

Wählen Sie das Produkt und die Version aus, die Sie aktivieren und lizenzieren möchten. Die Informationen werden zur Erstellung der Lizenzdatei zu einem späteren Zeitpunkt verwendet.

Produkt:

Version:

5. Lizenzen einzelnen Rechnern zuweisen / Lizenzen verwalten

Die jetzt angezeigte License Management Seite gibt Ihnen einen Überblick darüber, welche Lizenzen Sie haben, und ggf. welche Rechner Sie schon erstellt und mit einer Lizenz verbunden haben.

Folgendes ist nun denkbar:

- Sie möchten Ihre alten ST3 (oder früher)-Rechner behalten und mit ST4 (oder neuer) weiter verwenden.
- Sie möchten ST4 von einem alten Rechner auf einen neuen "umziehen". (Dies könnte auch notwendig sein, wenn Sie entsprechende Hardwarekomponenten ausgetauscht haben und sich dadurch eine neue SE CID ergibt).
- Sie haben eine neue Lizenz erworben und möchten diese auf einem neuen Rechner verwenden (ab ST4)

5.1. Vorhandene Rechner von ST3 (oder früher) auf ST4 (oder später) umstellen

Bei den bereits angelegten Rechnern klicken sie auf das rote **Update SE CID**.



Produktaktivierung

Schritt 1 : Klicken Sie auf Neuen Rechner erstellen, um einen Rechner zu aktivieren und Produkte dafür zuzuweisen.
Schritt 2 : Klicken Sie auf Lizenzdatei erstellen, um Ihre Lizenz nach Aktivierung Ihrer Rechner abzurufen. Diese Lizenzdatei kann für beliebige aktivierte Rechner verwendet werden.
Schritt 3 : Klicken Sie zur Bearbeitung der Lizenzierung eines vorhandenen Rechners auf den Rechnernamen.

Neuen Rechner erstellen

Lizenzdatei erstellen

Abbrechen

Nicht zugewiesene Lizenz(en):

ID	Beschreibung	Wartungsablauf	Lizenztyp	Benutzer
----	--------------	----------------	-----------	----------

Update SE CID
klicken

Machine1 (0C837F3E: NA)	Update SE CID					
0C837F3E	SE289-GER	Solid Edge Classic Node Lock	31/12/2046	Extended	00000001	
Machine2 (B4F7D7A5: NA)	Update SE CID					
B4F7D7A5	SE289-GER	Solid Edge Classic Node Lock	31/12/2046	Extended	00000001	
Machine3 (76632CB1: NA)	Update SE CID					
76632CB1	SE289-GER	Solid Edge Classic Node Lock	31/12/2046	Extended	00000001	

Tippen Sie in dem Feld *activation3.secid* die vorher ermittelte SE_CID des entsprechenden Rechners ein (siehe Kapitel "Vorbereitende Schritte") oder sollten Sie sich direkt an dem zu lizenzierenden Rechner befindet können Sie die Schaltfläche **Nummer abrufen** klicken.

Anschließend klicken Sie auf **Versenden**.

Huntsville
AL

Home Emergency License Composite Host ID Register IP Address

Produktaktivierung

Schritt 1: Geben Sie den Namen des Rechners ein, den Sie aktivieren möchten. Der Rechnername wird zur Identifizierung dieses Rechners verwendet, wenn Sie diesen zu einem späteren Zeitpunkt ändern möchten. Geben Sie einen beschreibenden Namen ein, mit dem der Rechner an ihrem Standort identifiziert werden kann.

Schritt 2: Geben Sie die Festplattenseriennummer (Volume-ID) des Rechners ohne den Bindestrich ein. Die Festplattenseriennummer wird in der oberen rechten Ecke des Solid Edge-Lizenzierungsdienstprogramms angezeigt, das mit Solid Edge ausgeliefert wird. Sie wird auch angezeigt, wenn sie den Befehl dir c: in einem Befehlsfenster ausführen.

Schritt 3: Klicken Sie zum Erstellen des Rechners auf Erstellen.

Schritt 4: Klicken Sie zum Zuweisen von Produkten für diesen neuen Rechner auf Produkte zuweisen.

Note The Solid Edge Composite ID (SE CID) is required for ST4 license files. If you are connected using the machine you are activating you can click Get Number to retrieve your SE CID value. To obtain the value manually download and run the SE CID utility on the machine you are activating. The utility can be downloaded from the Siemens PLM FTP Server

Rechnername*: neu
activation3.secid*:
Festplattenseriennummer*: 0CC9FDF9

*Erforderliches Feld

Nummer abrufen

2-Versenden, um den Rechner zu aktualisieren

1-Um die SE CID zu erhalten, hier klicken

Versenden Abbrechen

Dies wiederholen Sie für alle Rechner.
Anschließend generieren Sie sich ihr Lizenzfile (näheres siehe später)

5.2. Rechnerwechsel

Wenn eine Lizenz einem Rechner bereits früher mal zugewiesen wurde und Sie möchten die Lizenz auf einen neuen Rechner umziehen, dann muss dem alten Rechner zuerst die Lizenz entzogen werden.

Klicken Sie dazu auf den Rechnernamen, dem die Lizenz entzogen werden soll



Produktaktivierung

Schritt 1: Klicken Sie auf **Neuen Rechner erstellen**, um einen Rechner zu aktivieren und Produkte dafür zuzuweisen.

Schritt 2: Klicken Sie auf **Lizenzdatei erstellen**, um Ihre Lizenz nach Aktivierung Ihrer Rechner abzurufen. Diese Lizenzdatei kann für beliebige aktivierte Rechner verwendet werden.

Schritt 3: Klicken Sie zur Bearbeitung der Lizenzierung eines vorhandenen Rechners auf den Rechnernamen.

[Neuen Rechner erstellen](#) [Lizenzdatei erstellen](#) [Abbrechen](#)

Nicht zugewiesene Lizenz(en):

ID	Beschreibung	Wartungsablauf	Lizenztyp	Benutzer
SE289-GER	Solid Edge Classic Node Lock - German	31/01/2012	Demo	000000001
SEDEMO	Solid Edge Demo	31/01/2012	Demo	000000001
SEDEMO	Solid Edge Demo	31/01/2012	Demo	000000008

[Details ausblenden](#)

CMC(76C6B5F3: NA)

[Update SE CID](#)

<u>76C6B5F3</u>	SEDEMO	Solid Edge Demo	31/01/2012	Demo	000000001
-----------------	--------	-----------------	------------	------	-----------

Drücken Sie auf **Entfernen** und danach auf **Fertigstellen**



Produktaktivierung

Wählen Sie die Produkte aus, die von diesem Rechner entfernt werden sollen. Klicken Sie zur Zuweisung von Elementen für diesen Rechner auf die Registerkarte Produkte zuweisen.


Hinweis: Gewährleisten Sie zur erfolgreichen Lizenzierung und Ausführung Ihrer Anwendungen, dass Sie ein Einzelprodukt für Ihren Rechner ausgewählt haben. Einzelprodukte sind Solid Edge Classic, Foundation, Design and Drafting und Insight.

Rechner : CMC(76C6B5F3: NA)



ID	Produkt-ID	Beschreibung	Wartungsablauf	Lizentyp	Verfügbare Menge	Eines entfernen
76C6B5F3	SEDEMO	Solid Edge Demo	31/01/2012	DEMO	000000001	Entfernen

Rechner : CMC(76C6B5F3: NA)

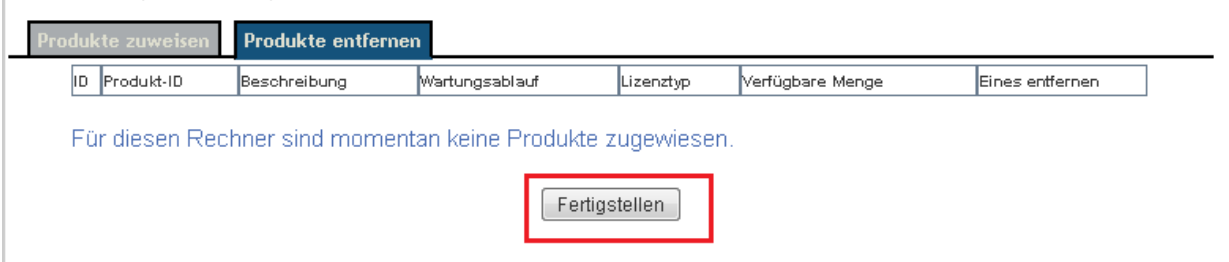

ID	Produkt-ID	Beschreibung	Wartungsablauf	Lizentyp	Verfügbare Menge	Eines entfernen
----	------------	--------------	----------------	----------	------------------	-----------------

Danach können Sie die frei gewordene Lizenz einem neuen Rechner zuweisen.

5.3. Neuen Rechner Lizenz zuweisen

Klicken Sie auf **Neuen Rechner erstellen**



Produktaktivierung

Schritt 1 : Klicken Sie auf Neuen Rechner erstellen, um einen Rechner zu aktivieren und Produkte dafür zuzuweisen.

Schritt 2 : Klicken Sie auf Lizenzdatei erstellen, um Ihre Lizenz nach Aktivierung Ihrer Rechner abzurufen. Diese Lizenzdatei kann für beliebige aktivierte Rechner verwendet werden.

Schritt 3 : Klicken Sie zur Bearbeitung der Lizenzierung eines vorhandenen Rechners auf den Rechnernamen.

Neuen Rechner erstellen

Lizenzdatei erstellen

Abbrechen

Nicht zugewiesene Lizenz(en):

ID	Beschreibung	Wartungsablauf	Lizenztyp	Benutzer
SE289-GER	Solid Edge Classic Node Lock - German	31/01/2012	Demo	000000001
SEDEMO	Solid Edge Demo	31/01/2012	Demo	000000001
SEDEMO	Solid Edge Demo	31/01/2012	Demo	000000008
SEDEMO	Solid Edge Demo	31/01/2012	Demo	000000001

Geben Sie in dem Feld *Rechnernamen* die Bezeichnung des Computers ein, den Sie erstellen wollen. Der Rechnername welchen Sie festlegen muss NICHT identisch mit dem Windows-Rechnernamen sein. Er dient nur zu Ihrer Übersicht, welche Lizenzen welchem Arbeitsplatz zugewiesen werden.

Tippen Sie in dem Feld *activation3.secid* die vorher ermittelte SE_CID des entsprechenden Rechners ein (siehe Kapitel "Vorbereitende Schritte") oder sollten Sie sich direkt an dem zu lizenzierenden Rechner befindet können Sie die Schaltfläche **Nummer abrufen** klicken.

Klicken sie danach auf **Erstellen**.

Solid-To/Install:
0001062584

Solid System Team GmbH
Am Marktplatz 7
Nittendorf 93152

TAPPING THE POWER OF PLM

License Management

Quick Links

[Home](#) [Emergency License](#) [Register IP Address](#)

Produktaktivierung

Schritt 1: Geben Sie den Namen des Rechners ein, den Sie aktivieren möchten. Der Rechnername wird zur Identifizierung dieses Rechners verwendet, wenn Sie diesen zu einem späteren Zeitpunkt ändern möchten. Geben Sie einen beschreibenden Namen ein, mit dem der Rechner an Ihrem Standort identifiziert werden kann.

Schritt 2: Geben Sie die Festplattenseriennummer (Volume-ID) des Rechners ohne den Bindestrich ein. Die Festplattenseriennummer wird in der oberen rechten Ecke des Solid Edge-Lizenzierungsdienstprogramms angezeigt, das mit Solid Edge ausgeliefert wird. Sie wird auch angezeigt, wenn sie den Befehl dir c: in einem Befehlsfenster ausführen.

Schritt 3: Klicken Sie zum Erstellen des Rechners auf Erstellen.

Schritt 4: Klicken Sie zum Zuweisen von Produkten für diesen neuen Rechner auf Produkte zuweisen.

Note The Solid Edge Composite ID (SE CID) is required for ST4 license files. If you are connected using the machine you are activating you can click Get Number to retrieve your SE CID value. To obtain the value manually download and run the SE CID utility on the machine you are activating. The utility can be downloaded from the Siemens PLM FTP Server

Rechnername:*

activation3.secid:*

*Erforderliches Feld

Hinweis: Wenn Sie von dem zu aktivierenden Rechner hierher verbunden sind, können Sie auf Nummer abrufen klicken, um Ihre Festplatteninformationen abzurufen.

Ihr Rechner ist nun aufgenommen worden. Sie können ihm sofort eines oder mehrere ihrer gekauften Lizenzmodule zuweisen.

Klicken sie dazu auf **Produkte zuweisen**.

Rechnername:* kscM6600
activation3.secid:* 07DC95B00AD1

*Erforderliches Feld

Erstellen **Produkte zuweisen** Abbrechen

Nun werden alle Ihre erworbenen Lizenzmodule aufgeführt, die noch nicht einem anderen Rechner zugewiesen wurden.

Diese können Sie nun Ihrem Rechner **Zuweisen**. Es können mehrere Produkte sein, wie z.B. "Solid Edge" , "XpresRoute" oder "Simulation".

Möchten Sie einem Rechner zugewiesene Produkte wieder entfernen, weil Sie diese vielleicht auf einem anderen Platz benötigen, so können Sie dies über **Produkt entfernen** erreichen.

Rechner : kscM6600(07DC95B00AD1)

Produkte zuweisen Produkte entfernen

Produkt zuweisen für:kscM6600(07DC95B00AD1)

ID	Produkt-ID	Beschreibung	Wartungsablauf	Lizenztyp	Verfügbare Menge
----	------------	--------------	----------------	-----------	------------------

Für diesen Rechner sind momentan keine Produkte zugewiesen.

Nicht zugewiesene Lizenz(en)

ID	Produkt-ID	Beschreibung	Wartungsablauf	Lizenztyp	Verfügbare Menge	
	SE289-GER	Solid Edge Classic Node Lock - German	31/01/2012	DEMO	000000001	Zuweisen
	SEDEMO	Solid Edge Demo	31/01/2012	DEMO	000000001	Zuweisen
	SEDEMO	Solid Edge Demo	31/01/2012	DEMO	000000008	Zuweisen
	SEDEMO	Solid Edge Demo	31/01/2012	DEMO	000000001	Zuweisen

Fertigstellen

Sobald Sie alle Lizenztypen zugewiesen haben Klicken sie auf **Fertigstellen** und Sie gelangen zurück zur Übersicht.

Rechner : kscM6600(07DC95B00AD1)

Produkte zuweisen

Produkte entfernen

Produkt zuweisen für:kscM6600(07DC95B00AD1)

ID	Produkt-ID	Beschreibung	Wartungsablauf	Lizenztyp	Verfügbare Menge	
07DC95B00AD1	SEDEMO	Solid Edge Demo	31/01/2012	DEMO	000000001	

Nicht zugewiesene Lizenz(en)

ID	Produkt-ID	Beschreibung	Wartungsablauf	Lizenztyp	Verfügbare Menge	
	SE289-GER	Solid Edge Classic Node Lock - German	31/01/2012	DEMO	000000001	Zuweisen

Fertigstellen

6. Übersicht und Lizenzdatei erstellen

Hier sehen Sie:

- Evtl. noch verfügbare Lizenzen
- Rechner mit zugewiesenen Produkten
- Rechner ohne Produkte

Klicken Sie nun auf **Lizenzdatei erstellen**.



Produktaktivierung

Schritt 1 : Klicken Sie auf **Neuen Rechner erstellen**, um einen Rechner zu aktivieren und Produkte dafür zuzuweisen.

Schritt 2 : Klicken Sie auf **Lizenzdatei erstellen**, um Ihre Lizenz nach Aktivierung Ihrer Rechner abzurufen. Diese Lizenzdatei kann für beliebige aktivierte Rechner verwendet werden.

Schritt 3 : Klicken Sie zur Bearbeitung der Lizenzierung eines vorhandenen Rechners auf den **Rechnernamen**.

Neuen Rechner erstellen **Lizenzdatei erstellen** Abbrechen


Nicht zugewiesene Lizenz(en):

ID	Beschreibung	Wartungsablauf	Lizenztyp	Benutzer
SE289-GER	Solid Edge Classic Node Lock - German	31/01/2012	Demo	000000001
SEDEMO	Solid Edge Demo	31/01/2012	Demo	000000001
SEDEMO	Solid Edge Demo	31/01/2012	Demo	000000007
SEDEMO	Solid Edge Demo	31/01/2012	Demo	000000001

Details ausblenden


kscM6600(07DC95B00AD1)
07DC95B00AD1 SEDEMO Solid Edge Demo 31/01/2012 Demo 000000001

Beim Erstellen der Lizenzdatei bekommen Sie diesen Hinweis:

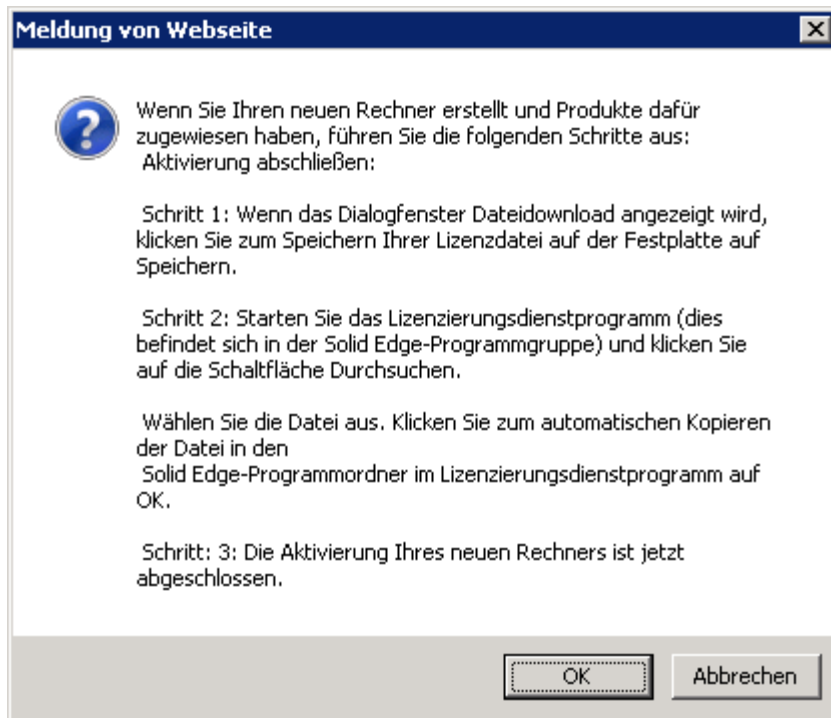

Klicken Sie auf **OK**

Speichern Sie die Lizenzdatei auf Ihrer Festplatte ab und folgen den Anweisungen, wie in der Hinweismeldung beschrieben.

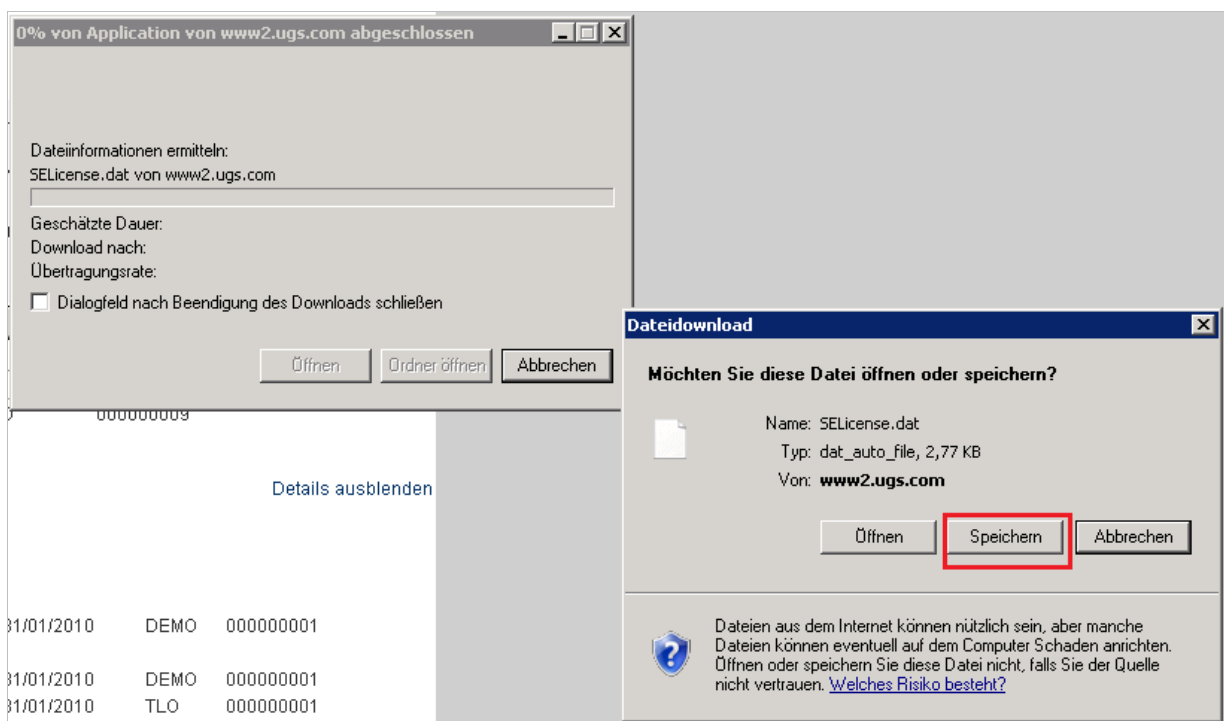

Alternativ können Sie die Lizenzdatei SELicense.dat in den Ordner „C:\Program Files\Solid Edge <Version>\Program\“ hineinkopieren. Bei Verwendung von Windows Vista oder Windows 7 deaktivieren Sie vorher die Benutzerkontensteuerung.

Diese eine Lizenzdatei kann auf mehreren Rechnern kopiert werden, da in dem Lizenzfile alle lizenzierten Rechner enthalten sind.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass diese Prozedur nur einmalig durchgeführt werden muss. Wenn Sie eine Lizenz für eine bestimmte Maschine aktiviert haben, werden zukünftige Versionen von Solid Edge automatisch auf dieser Maschine laufen, ohne weitere Aktivitäten von Ihrer Seite. Sie müssen sich allerdings für die neue Solid Edge Version ein neues Lizenzfile generieren.